




Entrar no Menu Principal

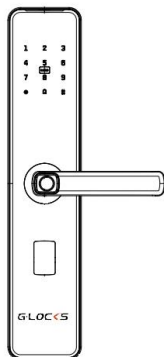

## ÉBANO 800 SMART PLUS

— MANUAL DO USUÁRIO —

### 6. Sistema de Voz

Entre no menu principal, selecione [6. Sistema de Voz]



- Note**
1. A verificação por voz foi bem sucedida ou falhou.
  2. No modo Mudo, a fechadura ainda emitirá som quando a operação for bem sucedida ou não. Permanece a outra orientação.

### 7. Configuração de Idioma

1. Chínês 2. Inglês

### 8. Configuração de Rede

1. Sem configuração de rede

### Voltar ao Modo de Fábrica



Panel traseiro superior da fechadura Pressione o botão "Reset/clear" por 5 seg.

### Tempos Limite

1. Tempo de alarme de anti descarregamento :300 seg.
2. Tempo de fechamento:120 seg (5 erros de validação)
3. Tempo de hibernação: após 20 seg, sem operação.

### Proteção de Senha

Para evitar que a senha seja vista por outras pessoas durante a entrada do usuário, é possível utilizar o recurso de "Proteção de Senha", que consiste em adicionar qualquer número (s) antes e depois da senha cadastrada. Funcionamento: adicionar qualquer número(s) antes ou depois das senhas cadastradas. Comprimento total: Máx.30 dígitos)

Por exemplo: a senha cadastrada é 963478, qualquer número antes ou após 963478 dentro de 30 dígitos.

# 827 + 963478 + 2785

### Alarme de bateria descarregada

Quando a tensão da bateria for inferior a 7V, o sistema emitirá som de alerta, após cada abertura da porta, para que a bateria se carregada. (Utilize a interface USB do painel traseiro superior, para carregar).

### Recarga de Emergência

Entrada USB Tipo C no painel frontal para abertura de emergência: quando a bateria estiver fraca, conecte um power bank para energizar a fechadura e abri-la; Entrada USB Tipo C no painel traseiro é utilizada para carregar as baterias; a luz vermelha indica que está sendo carregada, quando indicar a luz verde a recarga está concluída.

### Abertura por Chave

Remova a tampa do painel frontal da fechadura, utilizando o pino plugue, que acompanha o produto. Use o pino plugue no orifício traseiro da maaneta para empurrar a tampa do painel para fora.

Você poderá visualizar o cilindro da chave, use a chave convencional multiponto para destravar a fechadura.

### Alarme de porta entreaberta

Pressione a trava por 8 segundos: a porta não está fechada corretamente

O alarme soará por 30 minutos e parar. Não pode ser desbloqueado por impressão digital, senha, cartões


### Adicionar Administrador (1o. uso)

A impressão digital e a senha do administrador são padronizados como impressão digital No. 1 e senha No. 1.

O tamanho da senha é de 6 dígitos. Toque na tela da fechadura, tecla "#", insira a senha de fábrica \*123456\* e tecla "#" para confirmar.



### 2. Insira impressão digital por quatro vezes.



**Note** Total de 2 impressões digitais e 1 senha para o administrador. Após registrar a impressão digital do administrador nº 1, a impressão digital do administrador nº 2 é opcional

### Entrar no Menu Principal

Toque na fechadura, tecla "#",entre com a senha ou impressão digital de administrador, tecla "#" para confirmar.



### 1. Cadastrar Usuário

Entre no Menu, selecione [1. Cadastrar]

#### 1. Impressão Digital

Entre no Menu, selecione [1. Cadastrar], selecione "1" insira impressão digital quatro vezes.



**Note** Total de 2 impressões digitais do admin, padrão para impressão digital No.1 e impressão digital No.2 e as impressões digitais regulares começam com No.3

### 2. Senha

Entre no menu principal, selecione [1. Cadastrar], em seguida "2", digite a senha e tecla "#" duas vezes para confirmar



**Note** Total de 1 Senha de Admin, padrão para senha No.1 e as senhas regulares começam com a senha No.2 A senha é combinado com 6 dígitos

### 3. Cartão de Proximidade

Entre no menu principal, selecione [1. Cadastrar], em seguida "3", aproxime o cartão uma vez.



**Note** Não há cartões de Administrador, o sistema permitirá cadastrar 200 cartões.

### 2. Excluir Usuário

Entre no menu, selecione [2. Excluir].

#### 1. Impressão Digital

Entre no menu, selecione [2. Excluir] em seguida "1", depois entre com o nº da impressão digital correspondente ou com a biometria.



#### 2. Senha

Entre no menu, selecione [2. Excluir], em seguida "2", depois entre com o nº da senha correspondente ou com a senha e tecla "#" para confirmar.



### 3. Cartão de Proximidade

Entre no menu, selecione [2. Excluir ], em seguida "3", depois entre com o nº do cartão correspondente ou aproxime o cartão na tela da fechadura



### 3. Limpar/ Restaurar

Entre no menu, selecione [3. Limpar]



**Note** Ao limpar tudo, a fechadura voltará ao modo de fábrica

### 4. Alterar Administrador

Entre no menu, escolha [4. Alterar Administrador]

#### 1. Alterar Impressão Digital Master

Entre no menu principal, tecla [4. Alterar Administrador]



**Note** A 1ª operação é para modificar a impressão digital master nº 1 A 2ª operação é para modificar a impressão digital master nº 2 A 3ª operação é para modificar a impressão digital master nº 1 A 4ª operação é para modificar a impressão digital master nº 2...Ciclo

### 2. Alterar Senha Master

Entre no menu principal, selecione [4. Alterar Administrador]



**Note** Insira uma senha de 6 dígitos duas vezes seguidas. A nova senha deve ser diferente da senha antiga.

### 5. Modo de Abertura

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]

#### 1. Modo Normal

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]



**Note** A verificação de desbloqueio precisa de apenas 1 ID de usuário.


#### 2. Modo Segurança

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]



**Note** 1. A verificação de desbloqueio precisa de 2 IDs de usuários diferentes, mas ambos podem ser do mesmo tipo de ID, mas número diferente. A senha do administrador ou a impressão digital do administrador precisam ser verificadas apenas uma vez.

### Maquinário

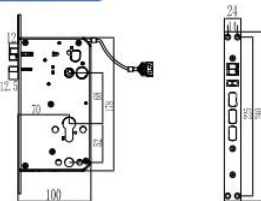

### Especificações Técnicas

No.	Tipo	Detalhe	Especificações Básicas
1	Bateria	Tensão Ciclo da bateria Vida útil	Bateria de Lítio e 500 cargas +300 dias em modo 1 carga a cada 1 ano e meio
2	Consumo	Corrente Estática Corrente Dinâmica Temperatura Oper. Umidade	500 uA +300 mA -25 °C ~ 60°C 20% ~ 90%
3	Sensor Biométrico	Capacidade Imp. Digitais FRR FAR Ângulo de Coleta Tipo de Sensor	100 (2 por Admin) ≤0.01% <0.0001% 360° Semi-conductor
4	Senha	Tamanho Capacidade	6 Dígitos 30 Grupos (1 por Admin)
5	Cartão	Tipo Capacidade	Mifare 1 K Criptografado 200
6	Modelo de Produto		GA374 - 2019

## VISITE-NOS NA WEB

