




Entrar no Menu Principal



Painel Ultra Fino

Painel ultra fino com superfície lisa

Design Patentado

Foco em detalhes

Corpo da Fechadura

Mais seguro e confiável

Função Campinha

Campinha integrada

Bateria de Lítio Embutida

Conveniente e respeita o meio ambiente

Opera com Aplicativo Móvel

Suporta App TTLOCK

ÉBANO 900 SMART PLUS

— MANUAL DO USUÁRIO —

6. Sistema de Voz

Entre no menu principal, selecione [6. Sistema de Voz]



1. A verificação por voz foi bem sucedida ou falhou.
2. No modo Mute, a fechadura ainda emitirá som quando a operação for bem sucedida ou não.
Permanece a outra orientação.

7. Configuração de Idioma

1. Chinês 2. Inglês

8. Configuração de Rede

1. Sem configuração de rede

Voltar ao Modo de Fábrica



Painel traseiro superior da fechadura Pressione o botão "Reset/clear" por 5 seg.

Tempos Limite

1. Tempo de alarme de anti descarregamento :300 seg.
2. Tempo de fechamento:120 seg (5 erros de validação)
3. Tempo de hibernação: após 20 seg, sem operação.

Proteção de Senha

Para evitar que a senha seja vista por outras pessoas durante a entrada do usuário, é possível utilizar o recurso de "Proteção de Senha", que consiste em adicionar qualquer número (3) antes ou depois da senha cadastrada. Funcionamento: adicionar qualquer número(s) antes ou depois das senhas cadastradas. (Comprimento total: Máx.30.dígitos)
Por exemplo: a senha cadastrada é 963478, qualquer número antes ou após 963478 dentro de 30 dígitos.

827 + 963478 + 2785

Alarme de bateria descarregada

Quando a tensão da bateria for inferior a 7V, o sistema emitirá um som de alerta, após cada abertura da porta, para que a bateria seja carregada. (Utilize a interface USB do painel traseiro superior, para carregar).

Recarga de Emergência

Entrada USB Tipo C no painel frontal para abertura de emergência; quando a bateria estiver fraca, conecte um power bank para energizar a fechadura e abra-la; Entrada USB Tipo C no painel traseiro é utilizada para carregar as baterias; a luz vermelha indica que está sendo carregada, quando indicar a luz verde a recarga está concluída.

Abertura por Chave

Remova a tampa do painel frontal da fechadura, utilizando o pino plugue, que acompanha o produto. Use o pino plugue no orifício traseiro da maçaneta para empurrar a tampa do painel para fora. Cilindro

Você poderá visualizar o cilindro da chave, use a chave convencional multiponto para destravar a fechadura.

Alarme de porta entreaberta

Pressione a trava por 8 segundos; a porta não está fechada corretamente


O alarme soará por 30 minutos e parar. Não pode ser desbloqueado por impressão digital, senha, cartões

Adicionar Administrador (1o. uso)

A impressão digital e a senha do administrador são padronizados como impressão digital No. 1 e senha No. 1.
O tamanho da senha é de 6 dígitos.
Toque na tela da fechadura, teclte "#*", insira a senha de fábrica "123456" e teclte "#*" para confirmar.



2. Insira impressão digital por quatro vezes.



Total de 2 impressões digitais e 1 senha para o administrador. Após registrar a impressão digital do administrador nº 1, a impressão digital do administrador nº 2 é opcional

Entrar no Menu Principal

Toque na fechadura, teclte "#*",entre com a senha ou impressão digital de administrador, teclte "#*" para confirmar.




1. Cadastrar Usuário

Entre no Menu, selecione [1. Cadastrar]

1. Impressão Digital

Entre no Menu, selecione [1. Cadastrar], selecione "1" insira impressão digital quatro vezes.



Total de 2 impressões digitais do admin, padrão para impressão digital No.1 e impressão digital No.2 e as impressões digitais regulares começam com No.3

2. Senha

Entre no menu principal, selecione [1. Cadastrar], em seguida "2", digite a senha e teclte "#*" duas vezes para confirmar



Total de 1 Senha de Admin, padrão para senha No.1 e as senhas regulares começam com a senha No.2 A senha é combinado com 6 dígitos

3. Cartão de Proximidade

Entre no menu principal, selecione [1. Cadastrar], em seguida "3", aproxime o cartão uma vez.



Não há cartões de Administrador, o sistema permitirá cadastrar 200 cartões.

2. Excluir Usuário

Entre no menu, selecione [2. Excluir].

1. Impressão Digital

Entre no menu, selecione [2. Excluir] em seguida "1", depois entre com o nº da impressão digital correspondente ou com a biometria.



2. Senha

Entre no menu, selecione [2. Excluir], em seguida "2", depois entre com o nº da senha correspondente ou com a senha e teclte "#*" para confirmar.




3. Cartão de Proximidade

Entre no menu, selecione [2. Excluir], em seguida "3", depois entre com o nº do cartão correspondente ou aproxime o cartão na tela da fechadura



3. Limpar / Restaurar

Entre no menu, selecione [3. Limpar]



Ao limpar tudo, a fechadura voltará ao modo de fábrica

4. Alterar Administrador

Entre no menu, escolha [4. Alterar Administrador]

1. Alterar Impressão Digital Master

Entre no menu principal, teclte [4. Alterar Administrador]



A 1ª operação é para modificar a impressão digital master nº 1
A 2ª operação é para modificar a impressão digital master nº 2
A 3ª operação é para modificar a impressão digital master nº 1
A 4ª operação é para modificar a impressão digital master nº 2... Ciclo

2. Alterar Senha Master

Entre no menu principal, selecione [4. Alterar Administrador]



Insira uma senha de 6 dígitos duas vezes seguidas. A nova senha deve ser diferente da senha antiga.

5. Modo de Abertura

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]

1. Modo Normal

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]



A verificação de desbloqueio precisa de apenas 1 ID de usuário.


2. Modo Segurança

Entre no menu principal, selecione [5. Modo de Abertura]




A verificação de desbloqueio precisa de 2 IDs de usuários diferentes, mas ambos podem ser do mesmo tipo de ID, mas número diferente. A senha do administrador ou a impressão digital do administrador precisam ser verificadas apenas uma vez.


Painel Frontal

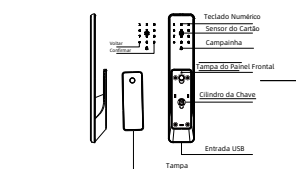


Painel Traseiro

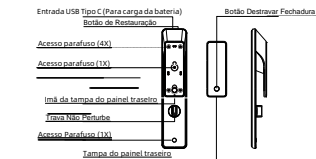

Maquinário

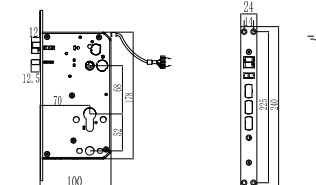

Componentes de Instalação

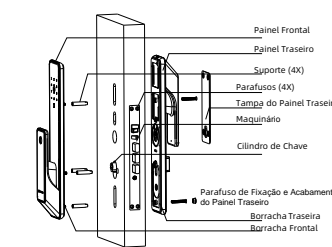

Especificações Técnicas

No.	Tipo	Detalhe	Especificações Básicas
1	Bateria	Tensão Ciclo da bateria Vida útil	Bateria de Lítio +500cargas 1 carga a cada 1 ano e meio
2	Consumo	Corrente Estática Corrente Dinâmica Temperatura Oper. Umidade FRR Capacid. Imp. Digitais	$\leq 60\text{ uA}$ $\leq 100\text{ mA}$ $-25\text{ }^\circ\text{C} \sim 60\text{ }^\circ\text{C}$ $20\% \sim 90\%$ 100 (2 por Admin)
3	Sensor Biométrico	FAI Ângulo de Coleta Tipo de Sensor	$\leq 0.01\%$ <math>< 0.0001\%</math> 360° Semi-conductor
4	Senha	Tamanho Capacidade	6 Dígitos 30 Grupos (1 por Admin)
5	Cartão	Tipo Capacidade	Mifare 1 K Criptografado 200
6	Modelo de Produto		GA374 - 2019

Caro cliente,
Ficamos felizes por escolher um produto G-Locks!
Sugerimos que leia este manual antes de instalar sua fechadura e guarde-o em local seguro para futuras consultas.

Certificado de Garantia
Produto: _____
Modelo.: _____
Data: _____

VISITE-NOS NA WEB

